WF7101SKS

Washing Machine
user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 1 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:31

features

1. Silver nano (Ag+) anti-bacteria, sterilization system

Samsung's silver Nano feature uses silver nano particles to sanitize and disinfect your laundry and your machine's drum. Delicates as well as smelly socks will get odor-free from human sweat at temperature as low as 30℃ That saves energy and protects color and shape of your clothes.

2. Child Lock

The Child Lock function keeps curious little hands out of the washer.
This safety feature ensures, that children do not toy with the operation of the washer.
It also alerts you when it is activated.

3. Energy-Saving

The Economy cycle allows the large washing machine to act like a smaller version and uses less water, detergent and electricity when handling lighter loads.

4. Delay End

This function enables uses to delay the washing machine's starting time for up to 24 hours.

5. Memory Function

You can program your wash cycle to best suit your needs. The memory function allows you to select rinse cycles, water temperatures, and spin cycles for each and every load. You can save your preferences, retrieve them another time…press and go! It's tailor-made washing… only by Samsung!

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 2 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:31

safety information

Throughout this manual, you'll see Warning and Caution notes.
These warnings, cautions, and the important safety instructions that follow do not cover all possible conditions and situations that may occur.
It's your resposibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operation your washer. Samsung is not liable for damages resulting from improper use.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

What the icons and signs in this user manual means:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.
CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions:

BEFORE USING THE APPLIANCE

CAUTION Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

The appliance is designed for home use only.

Make sure that water and electrical connections are made by qualified technicians, observing the manufacturer's instructions (see "Installing the Washing Machine") and local safety regulations.

All packaging and shipping bolts must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed. See "Removing the shipping bolts".

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. See "Washing for the first time".

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING Before cleaning or carrying out maintenance, unplug the appliance from the electrical outlet or set the **Power** button to Off.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.
Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Always unplug the appliance and turn off the water after use.

Before you open the door of the appliance, check that the water has drained. Do not open the door if you can still see water.

Pets and small children may climb into the appliance. Check the appliance before each use.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 3 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:31

safety information

The glass door becomes very hot during the washing cycle. Keep children away from the appliance while it is in use.

Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs made by inexperienced or unqualified persons may cause injury and/or make more serious repairs to the appliance necessary.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should only be serviced by an authorized service center, and only genuine spare parts should be used.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If this appliance is supplied from a cord extension set or an electrical portable outlet device, the cord extension set or electrical portable outlet device must be positioned so that it is not subject to splashing or ingress of moisture. Additionally, the cord extension set or electrical portable out let device must be of a current rating suitable for the appliance.

This appliance has to be connected to the plug endurable to proper power consumption.

This appliance has to be positioned so that the plug is accessible after installation.

Do not use processed water containing oil, cream or lotion, which is usually found in skin-care shops or massage clinics.

- Otherwise this will cause the packing to be deformed, which causes a malfunction or water leak.

A stainless washing tube does not usually rust. However if some metal such as a hair pin is left in the tube for an extended time, the tube could rust.

- Do not leave water or bleach containing chlorine in the tube for an extended period of time.
- Do not regularly use or leave water containing iron in the tube for an extended period of time.
- If rust starts appearing on the surface of the tube, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge or soft cloth to clean it. (Under no circumstances use a metal brush)

For washing machines with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 4 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:32

contents

INSTALLING THE WASHING MACHINE 6

6 Unpacking the washing machine
6 Overview of the washing machine
7 Selecting a location
7 Adjusting the leveling feet
7 Removing the shipping bolts
8 Connecting the water supply hose
9 Positioning the drain hose
10 Plugging in the machine

WASHING A LOAD OF LAUNDRY 11

11 Washing for the first time
11 Putting detergent in the washing machine
12 Overview of the control panel
13 For the Silver Wash washing
14 Childlock (button lock function)
14 Washing clothes manually
15 Washing clothes using Fuzzy Logic
16 Using Memory
16 Using Delay End
17 To Add Laundry
17 Using Clean Tub
18 Washing tips and hints

MAINTAINING THE WASHING MACHINE 19

19 Draining the washing machine in an emergency
19 Repairing a frozen washing machine
19 Cleaning the exterior
20 Cleaning the detergent drawer and recess
20 Cleaning the debris filter
21 Cleaning the water hose mesh filter

TROUBLESHOOTING 22

22 Problems and solutions
23 Understanding error messages

PROGRAMME CHART 24

24 Programme chart

APPENDIX 25

25 Fabric care chart
25 Electrical warnings
25 Protecting the environment
26 Declaration of conformity
26 Specification

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 5 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:32

installing the washing machine

UNPACKING THE WASHING MACHINE

Unpack your washing machine and inspect it for shipping damage. Also make sure that you have received all of the items shown below. If the washing machine was damaged during shipping or you do not have all of the items, contact your Samsung dealer immediately.

OVERVIEW OF THE WASHING MACHINE

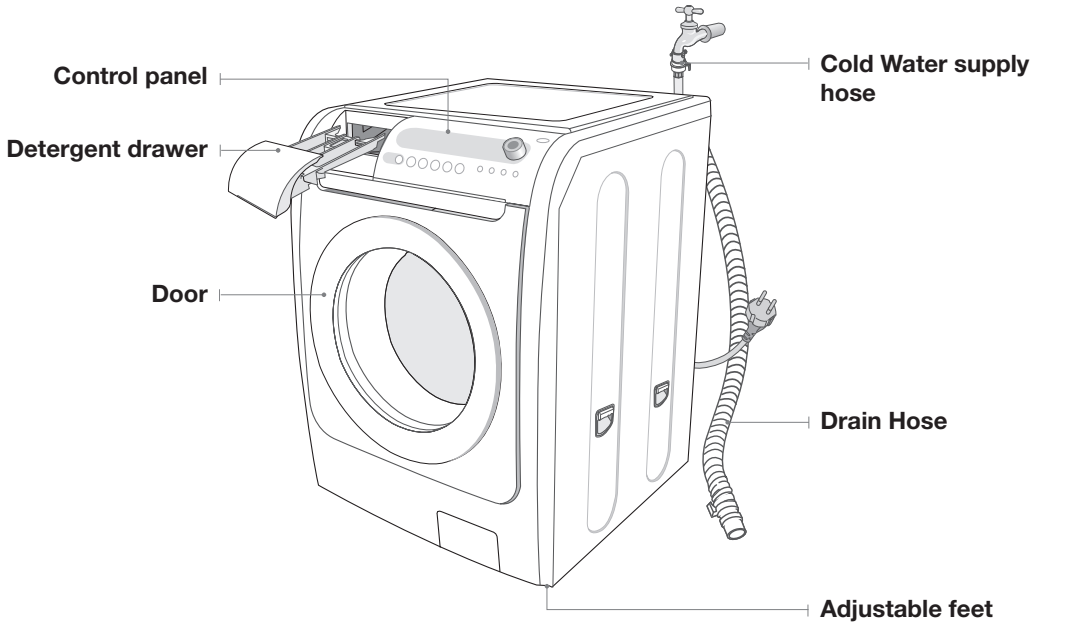

Wrench

Water supply hose

Hose guide

Drain Hose



Bolt hole covers

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 6 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:34

SELECTING A LOCATION

Before you install the washing machine, select a location with the following characteristics:

- A hard, level surface (if the surface is uneven, see “Adjusting the leveling feet,” below)
- Away from direct sunlight.
- Adequate ventilation
- Room temperature that will not fall below 0˚C
- Away from sources of heat such as coal or gas

Make sure that the washing machine does not stand on its power cord.

Ventilation openings must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.

ADJUSTING THE LEVELING FEET

If the floor is uneven, adjust the feet (do not insert pieces of wood or any other objects under the feet):

1. Loosen the leg bolt by turning it with your hand until it is at the desired height.
2. Tighten the locking nut by turning it with a (-) screwdriver.

If the washer is placed on an uneven or weak surface, noise or vibration occurs.
(Only a l degrees angle is allowed.)

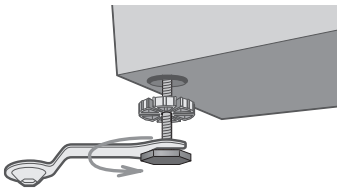

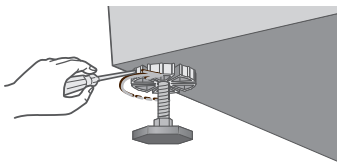

REMOVING THE SHIPPING BOLTS

Before using the washing machine, you must remove the four shipping bolts from the back of the unit. To remove the bolts:

1. Loosen all bolts with the wrench before removing them.
2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole.
   Repeat for each bolt.
3. Fill the holes with the supplied plastic covers.
4. Keep the shipping bolts for future use.

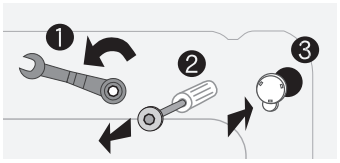

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 7 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:35

installing the washing machine

CONNECTING THE WATER SUPPLY HOSE

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water faucet at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short replace the hose with a longer, high pressure hose.

To connect the water supply hose:

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water faucet and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

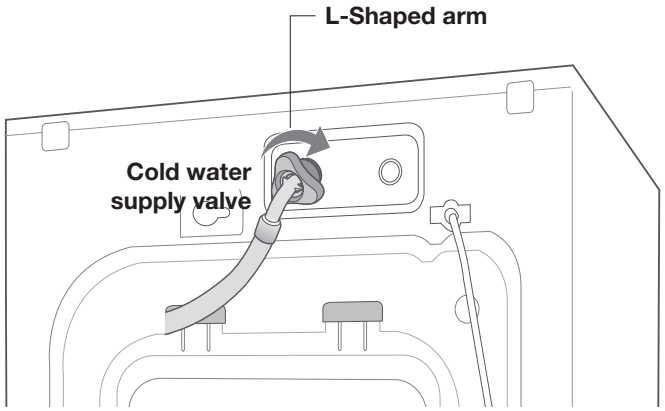

- After completing connection, if water leaks from the hose, then repeat the same steps. Use the most conventional type of faucet for water supply. In case the faucet is square or too big, remove the spacing ring before inserting the faucet into the adaptor.
- The appliance is to be connected to the water mains using new hose-sets and that old hose-sets should not be used.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 8 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:35

POSITIONING THE DRAIN HOSE

The end of the drain hose may be positioned in three ways:

Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the faucet with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

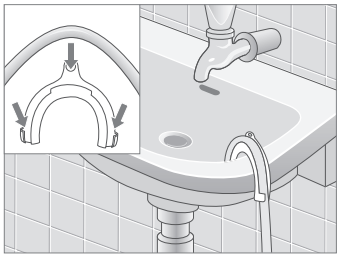

In a sink drain pipe branch

The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.

In a drain pipe

Samsung recommends that you use a 65 cm high vertical pipe; it must be no longer than 90 cm.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 9 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:36

installing the washing machine

PLUGGING IN THE MACHINE

For European Users.

You will NOT need to ground the plug of the washing machine.

For U.S. Users.

You MUST ground the plug of the washing machine. Check with a licensed electrician before using the machine to make sure it is properly grounded.

For U.K. Users.

Wiring Instructions

- WARNING THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

This appliance must be earthed. In the event of an electrical short circuit, earthing reduces the risk of electric shock providing an escape wire for the electric current.

The appliance is equipped with a mains lead which includes an earth wire for connecting to the earth terminal of your mains plug.

The plug must be plugged into a socket that is properly installed and earthed.

* The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:
  - Green and yellow : Earth
  - Blue : Neutral
  - Brown : Live
- AS the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings indentifying the terminals in your plug, proceed as follows.
- Connect the green and yellow wire to the terminal in the plug marked with the letter E or the earth symbol (⏚) or coloured green or green-and-yellow.
- Connect the blue wire to the terminal marked with the letter N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked with the letter L or coloured red.
* Consult a qualified electrician or service technician if in doubt about any of these instructions.
  The manufacturer of this washing machine will not accept any liability for damage to persons or material for non observance of these requirements.
  There are no user serviceable parts inside the washing machine and if the mains lead of this appliance is damaged, it must only be replaced by qualified service personnel approved by the manufacturer because special tools are required.

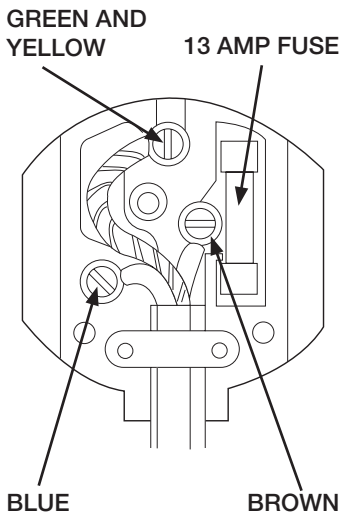

WARNING

Ensure that the plug and power cord are not damaged before use. If you have any reason to remove the moulded plug from this appliance, immediately remove the fuse and dispose of the plug.

Do not connect the plug to a mains socket under any circumstances as there is a danger of electric shock.

CIRCUITS

Your washing machine should be operated on a separate circuit from other appliances. Failure to do this may cause the circuit breaker to trip or the fuse to blow.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 10 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:36

washing a load of laundry

WASHING FOR THE FIRST TIME

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes.

To do this:

1. Press the **Power** button.
2. Pour a little detergent into compartment (Ⅱ) in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause** button.

- This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

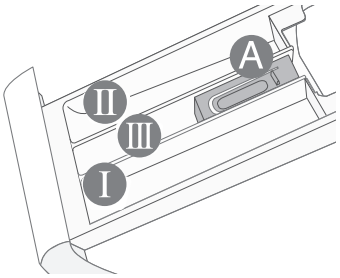

Dispenser Ⅰ: Detergent for prewash or starch.

Dispenser Ⅱ: Detergent for main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.

Dispenser Ⅲ: Additives,e.g.fabric softener or former (fill no higher than lower edge of insert "A")

PUTTING DETERGENT IN THE WASHING MACHINE

1. Pull out the detergent drawer.
2. Add laundry detergent into compartment (Ⅱ).
3. Add softener into compartment (Ⅲ) (if you desire).
4. Add prewash detergent into compartment (Ⅰ) (if you desire).

CAUTION Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked.)

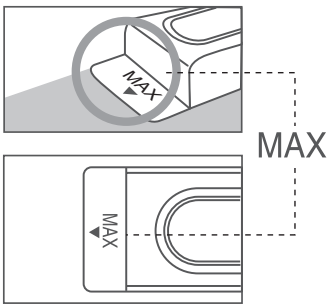

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 11 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:47

washing a load of laundry

OVERVIEW OF THE CONTROL PANEL

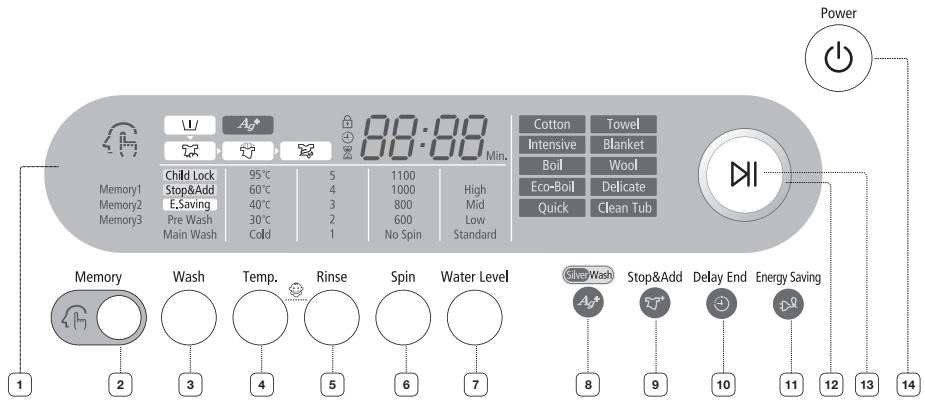

1 Display panel	Displays the remaining wash cycle time, all of washing information and error messages.
2 Memory selection button	Press Memory button, select frequently used functions, press Start/Pause button to save the settings automatically.
3 Wash selection button	Use this to only perform washing or prewash. Selected in the sequence: Main Wash → Prewash + Main Wash → Main Wash. Prewash can only be selected for Cotton, Intensive, Boil, Eco-Boil, Blanket and Towel.
4 Temperature selection button	Selected in the sequence. : 30℃ → 40℃ → 60℃ → 95℃ The water temperature varies depending on the course. ※ Do not allow only hot water to be supplied.
5 Rinse selection button	Select this to add a rinse cycle or only perform the rinse cycle. You can select this up to 5 times.
6 Spin selection button	You can select the spin speed, if necessary. To select only the spin cycle press the ON-OFF button and, without turming the fuzzy control dial, press the spin adjust button, choose the spin more suitable for the load and press the start/pause button. If only the spin cycle is selected and Start/Pause is pressed in the middle of the spin cycle, the machine starts spinning from the beginning. ※ The spin speed can vary, depending on the course. ※ No Spin : Only draining is performed. (Spinning is not performed.) This function will delete only the last spin, the ones at the end of rinse cycle will be done.
7 Water Level selection button	You can increase the rinsing power of the washing machine by increasing the water level in the rinse cycle. Each time you press this button, it cycles through the options Standard → Low → Mid → High. (Standard is the default setting and is the lowest option. As you select a higher option, the water level and rinsing power increase.)
8 Silver Wash button	Silver water is supplied in the wash cycle as well as the last rinse, featuring sterilization and antibacterial coating.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 12 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:48

9 **Stop&Add selection button**	Select this to add the laundry amid the process.
10 **Delay End selection button**	Press the button repeatedly to cycle through the available delayed end options (up to 24 hours maximum in one hour increments). Displayed hours means the time of finished washing-cycle.
11 **Energy Saving**	When selected, energy is saved by washing at a temperature about 37.6˚F (10˚C) lower than the temperature displayed on the Control Panel Display. (Except for Cold Wash). ※ The initial temperature setting does not change even when pressing the Energy Saving button.
12 **Fuzzy Control dial**	Turn the dial to select one of the 10 available wash programs.
13 **Start/Pause selection button**	Press to pause and restart programs.
14 **Power selection button**	Press once to turn the washing machine on, press again to turn the washing machine off. If the washing machine power is left on for longer than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

FOR THE SILVER WASH WASHING

The Ag+ water is added during the washing, and then a sanitary, sterilizing washing will be performed. During the rinse, the Ag+ water is added at the last time of rinse. It treats clothes with silver antibiotic coating and functions to protect the propagation of bacteria.

1. Open the door, put in the clothes and close the door again.
2. Press **Power** button.
3. Select a course by turning the course selection dial.
4. Press **Silver Wash** button.
5. Put suitable amount of detergent and fiber softener in the detergent tray, and close it again.
   : Put a suitable amount of detergent in the detergent tray for main washing, and put in fiber softener to the lower level than the marked line.
   For Prewash, put a supplementary detergent in the detergent tray.

   Silver Wash: If it is used together with fibre softener, its effect may be decreased.
6. Press **Start/Pause** button.
   : It automatically performs an optimal washing with sensing the weight of clothes.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 13 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:49

washing a load of laundry

CHILDLOCK (BUTTON LOCK FUNCTION)

Is a function for children not to handle the washing machine.

Setting/Release

If you want to set up or release that function, press both **Temperature** and **Rinse** buttons at the same time in 3sec.

How to Set up:

1. It can be set up during the power-on or operation of the washing machine.
2. If you set up the "**CHILDLOCK**" function during the laundry operation, no button except for **Power** button can be controlled until you release that function.
3. The CHILDLOCK lamp will be lighted.

1. In case the power is on again, the "**CHILDLOCK**" function remains unchanged.
2. In case of releasing that function, follow the way of release mentioned above.
3. When the other buttons, except for the **Power** button, are not controlled after you turn on the Power , check CHILDLOCK LAMP, please.

WASHING CLOTHES MANUALLY

You can wash clothes manually without using the Fuzzy Logic feature.

To do so:

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling.
5. Close the door.
6. Put the detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, in the appropriate compartments.
   Press Wash button and choose only wash or prewash+wash
7. Press the Temperature button to select the temperature.
   [Cold, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚]
8. Press to **Rinse** button to select the required number of rinse cycles.
   Maximum number of rinse cycles is five.
   The washing duration will be prolonged accordingly.
9. Press the **Spin** button to select the spin speed.
10. Press the **Delay End** button repeatedly to cycle through the available delayed start options (up to 24 hours maximum in one hour increments.). Displayed hours means the time of finished washingcycle.
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 14 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:49

WASHING CLOTHES USING FUZZY LOGIC

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Logic" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

To wash clothes using the Fuzzy Logic programs:

1. Turn on your sink's water faucet.
2. Press the **Power** button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling.
5. Close the door.
6. Add the detergent, softener, and prewash detergent (if necessary) into the appropriate compartment.

Prewash is only available when washing Towel, Cotton, Boil, Eco-Boil, Intensive, Blanket. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Turn the Fuzzy Control dial to select the appropriate program for the type of clothes Cotton, Intensive, Boil, Eco-Boil, Quick, Towel, Blanket, Wool, Delicate, Clean Tub. You will see the indicators light up on the control panel.

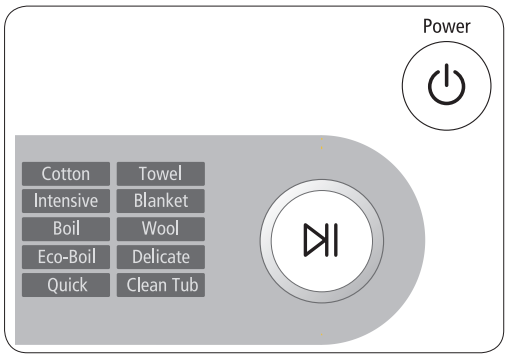

8. At this time, you can control the wash temperature, rinsing times, spin speed, delay time, silver wash and water level button by pressing the appropriate option button. (delay time, silver wash button can be selected optionally by user.)
9. Press the **Start/Pause** button on the Fuzzy Control dial and the wash cycle will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

Until water supply is completed after starting operation, it is possible to put in the laundry or take out.

If push **Start/Pause** button, the door is unlocked immediately.

In case of too hot or too much water in washer, the door can not be opened.

After closed the door, one more push **Start/Pause** button to make washing process going on continuously.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.

The door will not open untill the machine stops or the power turns off.

2. Remove laundry.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 15 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:49

washing a load of laundry

USING MEMORY

Press **Memory** button, select frequently used functions, press **Start/Pause** button to save the settings automatically.

1. Press **Power** button.
2. Press **Memory** button.
   : When you use this function for the first time - Press **Memory** button, select frequently used functions (Wash+Rinse+Spin) and then press **Start/Pause** button to save the settings.
3. Put appropriate amount of detergent and softer depending on the amount of laundry, and close the detergent drawer.
4. Press **Start/Pause** button.

Washing, Rinse, and Spin can't be separately selected

How to set up Memory Course

Select frequently used functions after pressing Memory button:

- Select items of interest such as Temperature, Wash, Rinse, Spin, and so on.
- Your selection can be saved only if you set up all steps as like Wash+Rinse+Spin.
- Turn the Select Course dial to select other courses.
- Turn power off and turn on again to cancel Memory Course.

USING DELAY END

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing up to 24 hours maximum (in one hour increments). Displayed hours means the time of finished washing-cycle.

To do this:

1. Manually or automatically set your washing machine for the type of clothes you are washing.
2. Press the **Delay End** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The Delay End indicator will light, and the clock will begin counting down until it reaches your finish time.
4. To cancel "**Delay End**", press the **Power** button, then turn the washing machine on again.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 16 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:50

TO ADD LAUNDRY

1. Press the **Stop&Add** button.
   - The washing machine will automatically pause to operate.
2. Wait about 30 seconds and check the **Stop&Add** button for the lamp state.
   - **Blinking:** the machine drains water down to the safety level so it can get an additional quantity of laundry (displayed in pause mode)
   - **Off:** adding the laundry is possible.

The washing machine detects the internal quantity of laundry about 30 seconds before deciding whether it could get more laundry.

3. Add the laundry.
4. Press the **Start/Pause** Button.
   - Avoid adding the laundry when the machine has foamed up or is filled with water. Otherwise, the foam or water may leak out of the door. So check it first before opening the door.

USING CLEAN TUB

Is a course for washing the tub.

1. Press **Power** button.
2. Select the Clean Tub Course by turning the dial of Course Select.
3. Put an adequate amount of bleaching agent in the detergent tray (Ⅱ) for Main Laundry. (See “Washing for the first time”.)
   : You’d better use a powder-type detergent for more efficient washing.
   If you want to wash it lightly : You may wash it just by selecting the 40°C-Water without bleaching agent.
4. Press **Start/Pause** button.

About one time a month is enough for the tub-washing.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 17 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:50

washing a load of laundry

WASHING TIPS AND HINTS

Sorting your laundry: Sort your laundry according to the following characteristics:

- **Type of fabric care label symbol:** Sort laundry into cottons, mixed fibers, synthetics, silks, wools and rayon.
- **Colour:** Divide whites and colours. Wash new, coloured items separately.
- **Size:** Placing items of different sizes in the same load will improve the washing action.
- **Sensitivity:** Wash delicate items separately, using the Wool wash program for pure new wool, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets: Coins, safety pins and similar items can damage linen, the washing machine drum, and the water tank.

Securing fasteners: Close zippers and fasten buttons or hooks; loose belts or ribbons should be tied together.

Prewashing cotton: Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, use a prewash with a protein-based detergent.

Determining load capacity: Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity
Cotton / Intensive	10 kg
Boil / Eco-Boil	7 kg
Towel / Quick / Blanket	1sheet [Within 3kg]
Wool	3 kg

Detergent tips: The type of detergent you should use is based on the type of fabric (otton, synthetic, delicate items, wool) colour, wash temperature, degree and type of soiling.

Always use “low suds” laundry soap, which is designed for automatic washing machines.

Follow the detergent manufacturer’s recommendations based upon the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, ask your water authority.

Keep detergents and additives in a safe, dry place out of the reach of children.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 18 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:50

maintaining the washing machine

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter-cover by using a coin or a key.

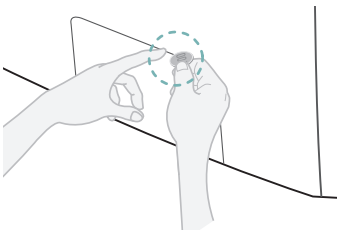

3. Unscrew the emergency drain cap by turning left. Grip the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.
4. Allow all the water to flow into a bowl.
5. Reinsert the drain tube and screw the cap back on.
6. Replace the filter-cover.

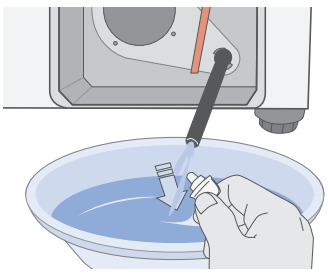

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water on the source faucet to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water faucet and check if the water supply and drain operations are normal.

CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth and nonabrasive household detergents.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water on the washing machine.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 19 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:51

maintaining the washing machine

CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND RECESS

1. Press the release button inside the detergent drawer and pull it out.
2. Clean the drawer recess and wipe off hardened detergent, fiber softener and water inside.
3. Remove any detergent residue inside.
4. Push the drawer back into place.

- Do not use the water hose to spray water inside, as this may cause electric shock or fire.
- Remove any coins or buttons, as these may obstruct the drain hose.

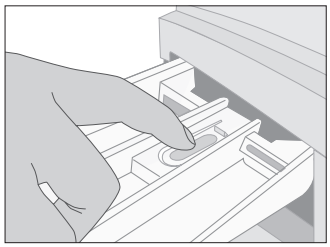
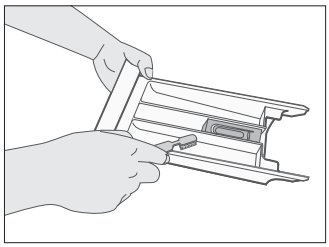
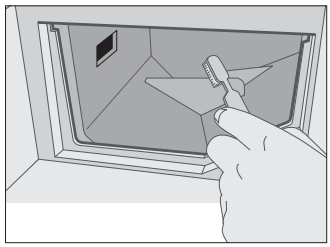

CLEANING THE DEBRIS FILTER

Clean the debris filter 5 or 6 times a year, or when you see the following error message on the display:

1. Open the filter-cover, see “Draining the washing machine in an emergency”.
2. Unscrew emergency drain cap by turning left and drain off all the water.
   See “Draining the washing machine in an emergency”.
3. Unscrew the filter cap and take it out.

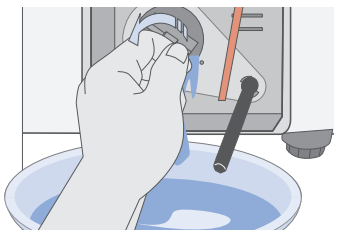

4. Wash any dirt or other material from the filter. Make sure the drain pump propeller behind the filter is not blocked. Replace the filter cap.
5. Replace the filter-cover.

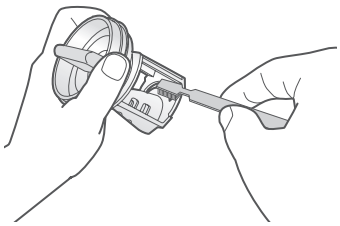

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 20 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:52

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least one time per year, or when you see the following error message on the display:

To do this:

1. Turn off the water source to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine.
3. With a pair of pliers, gently pull out the mesh filter from the end of the hose and rinse it under water until clean. Also clean the inside and outside of the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Turn on the faucet and make sure the connections are watertight.

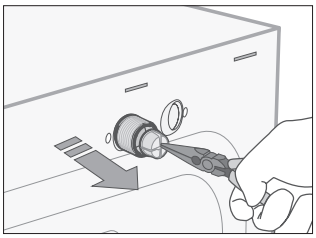

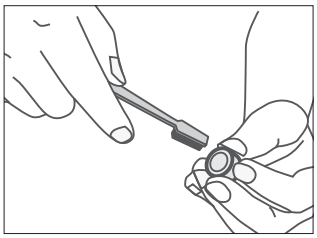

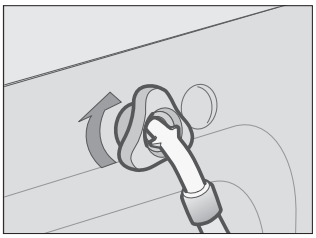

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 21 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:53

troubleshooting

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	SOLUTION
The washing machine will not start	• Make sure the door is firmly closed. • Make sure the washing machine is plugged in. • Make sure the water source faucet is turned on. • Make sure to press the Start/Pause button.
No water or insufficient water supply	• Make sure the water source faucet is turned on. • Make sure the water source hose is not frozen. • Make sure the water intake hose is not bent. • Make sure the filter on the water intake hose is not clogged.
Detergent remains in the detergent drawer after the wash program is complete	• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Put the detergents in the inner parts of the detergent drawer(away from the outside edges).
Washing machine vibrates or is too noisy	• Make sure the washing machine is set on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance. • Make sure that the shipping bolts are removed. • Make sure the washing machine is not touching any other object. • Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	• Make sure the drain hose is not squashed or bent. • Make sure the water hose mesh filter is not clogged.
The Door does not open	**1.** Disconnect the power plug from the power supply. **2.** Remove the water from the washing machine. **3.** Open the filter cover using a coin. **4.** Locate the orange plastic tab and pull forward to open the door. 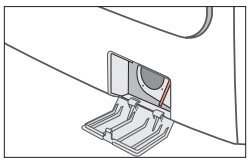

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 22 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:54

UNDERSTANDING ERROR MESSAGES

ERROR CODE	SOLUTION
dE	• Close the door.
4E	• Make sure the source water faucet is turned on. • Check the water pressure.
5E	• Check if the water in the drain hose is frozen. • Press the **Start/Pause** button to resume operating.
UE	• Laundry load is unbalanced; loosen any tangled laundry. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an "**UE**" error message will be shown in the display window.
cE	• This is when the internal temperature does not go down below a certain degree in washing or or dehydrting. Press the **Start/Pause** button to try again.
3E	• Call after-sales service.

Before contacting After-Sales service:

1. Try to remedy the problem (See "Troubleshooting" on this page).
2. Restart the programme to see if the fault is repeated.
3. If the malfunction persists, call after-sales service and describe the problem.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 23 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:54

programme chart

PROGRAMME CHART

(● user option)

Program	Max load (kg)	Detergent and additives			Temperature (MAX) °C		Spin rpm (max)	Delay end	Water (ℓ)	Electricity (kWh)
		Pre-wash	Wash	Softener	Default	Max				
Cotton	10	●	yes	●	60	60	1100(1100)	●	95	1.90
Intensive	10	●	yes	●	40	60	800(1100)	●	100	0.85
Boil	7	●	yes	●	95	95	800(1100)	●	110	2.75
Eco-Boil	7	●	yes	●	60	95	800(1100)	●	100	1.76
Quick	3		yes	●	40	40	800(1100)	●	60	0.67
Towel	3	●	yes	●	40	95	600(800)	●	120	0.86
Blanket	1sheet (Within 3kg)	●	yes	●	Cold	40	800(800)	●	100	0.15
Wool	3		yes	●	30	40	600(600)	●	70	0.70
Delicate	3		yes	●	Cold	40	600(600)	●	68	0.34
Clean Tub			yes		40	40	600(600)		55	0.90

Program	Type of wash
Cotton	Average or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.
Intensive	This course is appropriate to remove stains completely by soaking.
Boil	This course is appropriate to wash underwear we change everyday, strong dirt removal and sterilization is performed simultaneously.
Eco-Boil	Delicate curtains, dresses, skirts, shirts and blouses.
Quick	Lightly soiled cottons or linen blouses, shirts, dark coloured terry cloth, coloured linen articles, jeans, etc.
Towel	This course is appropriate to wash towels effectively.
Blanket	Cotton bedding, bed linen, bed sheet, duvet cover, pillow cover etc.
Wool	Only wash machine washable woolens with pure new wool label.
Delicate	For sensitive laundry that is easily damaged.
Clean Tub	Use this function to maintain wash tub clean and sanitary.

1. Programme with prewash lasts approx. 15 minutes longer.
2. The programme duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 69456.
3. Consumption in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 24 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:37:54

appendix

FABRIC CARE CHART

	Resistant material		Can be ironed at 100˚C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 95˚C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60˚C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40°C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30°C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200˚C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150˚C max		Do not tumble dry

ELECTRICAL WARNINGS

To reduce the risk of fire, electrical shock, and other injuries, keep these safety precautions in mind:

- Operate the appliance only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your appliance dealer or local power company.
- Use only a grounded or polarized outlet. For your safety, this appliance is equipped with a polarized alternating current line plug having one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug still doesn't fit, contact your electrician to replace your outlet.
- Protect the power cord. Power supply cords should be routed so that they are unlikely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.
- Do not overload the wall outlet or extension cords. Overloading can result in fire or electric shock.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manu-facturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 25 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:38:00

appendix

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

SPECIFICATION

TYPE	FRONT LOADING WASHER	
DIMENSION	W 650 mm X D 765 mm X H 940 mm	
WATER PRESSURE	50 ~ 780 kPa	
WEIGHT	94 kg	
WASH and SPIN CAPACITY	10.0 kg	
POWER CONSUMPTION	WASHING	150 W
	WASHING AND HEATING	2200 W
WATER VOLUME	95 ℓ	
SPIN REVOLUTION	MODEL	WF7101SKS
	rpm	1100 rpm

The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice for purposes of enhancement.

WF7101SKS-02502A-01_EN.indd 26 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:38:00

memo

QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864))	www.samsung.com/nl
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 20 SAMSUNG	www.samsung.com/pt

Code No. DC68-02502A-01_EN

WF7101SKS

Lavabiancheria
manuale dell'utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere assistenza completa,
si prega di registrare il prodotto sul sito.
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 1 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:27

caratteristiche

1. Sistema di sterilizzazione antibatterico Silver nano (Ag+)

La funzione Silver Nano di Samsung utilizza nano particelle d'argento per sterilizzare e disinfettare il bucato e il cestello della lavabiancheria. Questo sistema permette di eliminare le tracce di sudore da qualsiasi indumento, dalle calze ai capi delicati, anche a 30°C. Ciò consente di risparmiare energia e di proteggere i colori e la forma dei vostri capi.

2. Sicurezza Bambini

La funzione Sicurezza Bambini permette di bloccare la lavabiancheria in modo che i bambini non possano attivarla.
Questa funzione di sicurezza garantisce che i bambini non possano giocare con le funzioni della lavabiancheria.
Avvisa inoltre quando la lavabiancheria è in funzione.

3. Programma Eco

Il programma Eco consente a una lavabiancheria capiente di funzionare come un modello di dimensioni inferiori, utilizzando meno acqua, detersivo ed elettricità nel caso in cui il carico sia più leggero.

4. Avvio Ritardato

Questa funzione consente di ritardare l'orario di attivazione fino a 24 ore.

5. Programma Preferiti

E' possibile programmare il ciclo di lavaggio in base ai propri impegni. Il programma Preferiti consente di selezionare i cicli di risciacquo, le diverse temperature dell'acqua e i cicli di centrifuga per ogni tipo di carico. In questo modo è possibile memorizzare le proprie preferenze, ritrovarle in memoria, premere il pulsante e... il bucato è fatto! Una lavabiancheria fatta su misura per voi… solo da Samsung!

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 2 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:27

informazioni per la sicurezza

All'interno di questo manuale sono indicati avvisi di Attenzione e Avvertenza. Tuttavia, gli avvisi di attenzione e avvertenza riportati, e le importanti istruzioni per la sicurezza descritte di seguito, non coprono l'intera gamma di potenziali condizioni e situazioni che possono verificarsi.

E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchiatura con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento della lavabiancheria. Samsung non è responsabile per eventuali danni risultanti da un uso improprio dell'apparecchiatura.

SIMBOLI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

⚠ **ATTENZIONE**	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi o morte**.
⚠ **AVVERTENZA**	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali lievi o danni alla proprietà**.
⚠ **AVVERTENZA**	Per evitare rischi di incendio, esplosione, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso della lavabiancheria, seguire queste regole fondamentali:

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA

⚠ AVVERTENZA I materiali di imballaggio (buste di plastica, parti in polistirolo, ecc...) possono rappresentare un pericolo per i bambini: tenerli fuori dalla loro portata.

L'apparecchiatura è stata progettata per solo uso domestico.

Assicurarsi che i collegamenti elettrici e idrici siano eseguiti da tecnici qualificati e che siano rispettate tutte le istruzioni e le raccomandazioni riguardanti le normative di sicurezza locali riportate dal costruttore (vedere "Installazione della lavabiancheria").

Tutti gli imballi e i materiali per il trasporto devono essere rimossi prima di mettere in funzione l'apparecchiatura. La mancata rimozione può causare gravi danni all'unità. Vedere "Rimozione dei bulloni per il trasporto".

Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario eseguire un lavaggio a vuoto. Vedere "Primo lavaggio".

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

⚠ ATTENZIONE Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchiatura, scollegarla dall'alimentazione o premere il pulsante **Power** in posizione Off.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.
Oggetti duri o appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Terminato l'uso, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione e chiudere il rubinetto del carico dell'acqua.

Prima di aprire lo sportello della lavabiancheria, assicurarsi che l'acqua sia stata completamente scaricata. Non aprire lo sportello in presenza di acqua residua.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 3 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:27

informazioni per la sicurezza

Animali di piccola taglia e bambini possono accidentalmente arrampicarsi all'interno dell'apparecchiatura. Verificare l'apparecchiatura prima dell'uso.

Il vetro dello sportello diventa molto caldo durante il ciclo di lavaggio. Tenere l'apparecchiatura fuori dalla portata dei bambini durante l'uso.

Non tentare di effettuare autonomamente la manutenzione dell'apparecchiatura. Le riparazioni eseguite da personale inesperto o non qualificato possono causare gravi danni e/o rendere eventuali riparazioni molto più serie del necessario.

I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal costruttore, da un rivenditore autorizzato o da personale qualificato onde evitare rischi di cortocircuito.

Questa apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione unicamente da parte di un centro assistenza autorizzato e le componenti difettose devono essere sostituite con parti di ricambio originali.

Questa apparecchiatura non è progettata per l'uso da parte di bambini o disabili se non adeguatamente supervisionati da una persona responsabile in grado di garantirne l'uso in sicurezza. Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.

Se l'apparecchiatura è alimentata attraverso una prolunga o un dispositivo di alimentazione portatile, entrambi questi dispositivi devono essere posizionati in modo da non essere a contatto con spruzzi d'acqua o umidità. Inoltre, sia la prolunga sia il dispositivo di alimentazione portatile devono supportare la tensione di rete e la potenza idonea per questa apparecchiatura.

L'apparecchiatura deve essere collegata a una presa con consumo di corrente appropriato.

Inoltre, l'apparecchiatura deve essere posizionata in modo che la presa sia accessibile.

Non usare acqua di processo contenente olio, crema o lozione, normalmente impiegati nei centri estetici e di massaggio.

- La mancata osservanza di questa precauzione provoca la deformazione dell'involucro e, di conseguenza, un malfunzionamento o una perdita d'acqua.

Solitamente, il cestello di lavaggio in acciaio inossidabile non arrugginisce. Tuttavia, se qualche oggetto metallico, come una forcina per capelli, viene lasciato nel cestello per un lungo periodo di tempo, questo può arrugginire.

- Non lasciare acqua o sbiancante contenente cloro nel cestello per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare regolarmente né lasciare per un lungo periodo di tempo acqua ferrosa all'interno del cestello.
- Ai primi segni di ruggine sulla superficie del cestello, applicare un prodotto per la pulizia (neutro) e usare una spugna o un panno morbido per pulire. (Non usare mai una spazzola metallica)

Per i modelli di lavabiancheria che dispongono di aperture di ventilazione alla base, assicurarsi che tappeti o altri oggetti non ostruiscano tali aperture.

Utilizzare un nuovo set di collegamenti, senza riutilizzare quello precedente.

Questo simbolo, che appare sul prodotto o sulla relativa documentazione, indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute, si raccomanda di smaltire questo prodotto separatamente dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile, in modo da permettere il riutilizzo sostenibile dei materiali.
Per informazioni dettagliate sullo smaltimento dell'apparecchiatura e il suo riciclaggio, contattare il proprio rivenditore o le autorità locali. Le aziende possono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti commerciali.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 4 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:28

sommario

INSTALLAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 6

6 Disimballaggio della lavabiancheria
6 Introduzione alla lavabiancheria
7 Scelta della posizione corretta
7 Regolazione dei piedi di appoggio
7 Rimozione dei bulloni di trasporto
8 Collegamento del tubo di carico dell'acqua
9 Posizionamento del tubo di scarico
10 Collegamento dell'apparecchiatura

LAVAGGIO DI UN CARICO DI BIANCHERIA 11

11 Primo lavaggio
11 Inserimento del detersivo nella lavabiancheria
12 Introduzione al pannello di controllo
13 Il lavaggio Silver Wash
14 Sicurezza Bambini (pulsante di blocco)
14 Lavaggio manuale
15 Lavaggio con il sistema Fuzzy Logic
16 Uso del programma Preferiti
16 Uso della funzione Avvio Ritardato
17 Per aggiungere bucato
17 Uso della funzione Pulizia Vasca
18 Suggerimenti e consigli per un lavaggio corretto

MANUTENZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 19

19 Scarico di emergenza della lavabiancheria
19 Riparazione di una lavabiancheria congelata
19 Pulizia delle parti esterne
20 Pulizia e reinserimento della vaschetta del detersivo
20 Pulizia del filtro
21 Pulizia del filtro del tubo dell'acqua

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 22

22 Problemi e soluzioni
23 Comprendere i messaggi di errore

TABELLA DEI PROGRAMMI 24

24 Tabella dei programmi

APPENDICE 25

25 Tabella tessuti
25 Avvertenze elettriche
25 Protezione dell'ambiente
26 Dichiarazione di conformità
26 Specifica

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 5 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:28

installazione della lavabiancheria

DISIMBALLAGGIO DELLA LAVABIANCHERIA

Disimballare la lavabiancheria e ispezionarla per rilevare eventuali danni subiti durante il trasporto. Assicurarsi che nell'imballo siano presenti tutte le componenti elencate di seguito. Nel caso la lavabiancheria sia stata danneggiata durante il trasporto o in assenza di alcune componenti, contattare immediatamente il Rivenditore Autorizzato Samsung.

INTRODUZIONE ALLA LAVABIANCHERIA

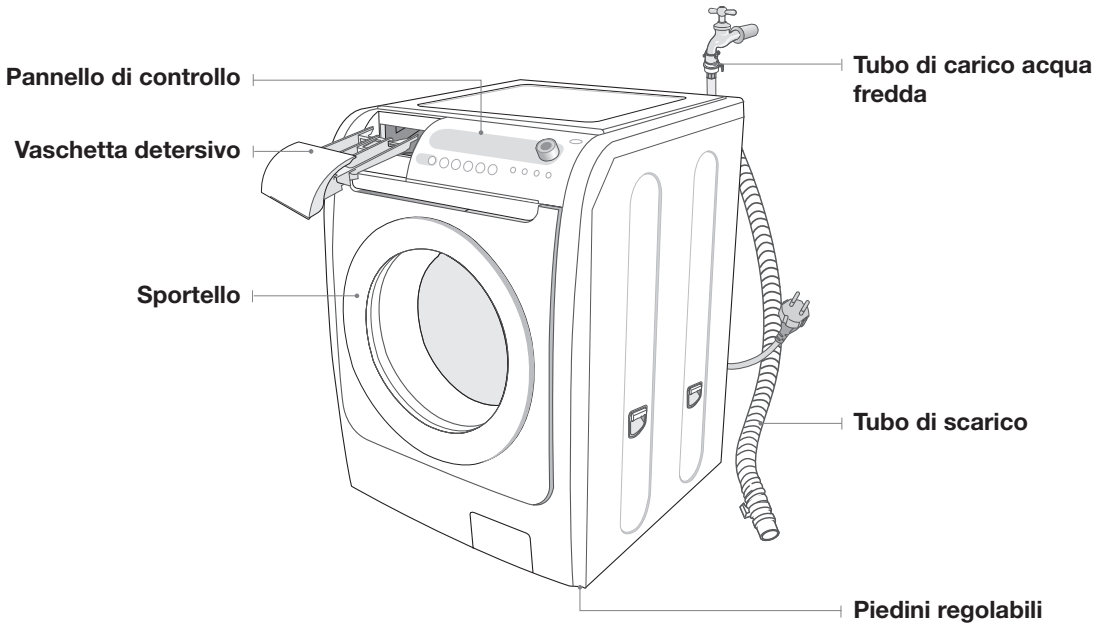

Chiave inglese

Tubo di carico dell'acqua

Guida tubo



Tubo di scarico



Tappi per fori bulloni

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 6 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:30

SCELTA DELLA POSIZIONE CORRETTA

Prima di effettuare l'installazione della lavabiancheria, scegliere la posizione di installazione in base ai seguenti criteri:

- Superficie d'appoggio solida e piana (nel caso in cui la superficie non sia in piano, vedere "Regolazione dei piedi di appoggio" di seguito)
- Lontano da luce solare diretta.
- Adeguata ventilazione
- Temperatura ambiente non inferiore a 0°C
- Lontano da sorgenti di calore come caloriferi o impianti a gas

Assicurarsi di non posizionare la lavabiancheria sopra il cavo di alimentazione.

Nel caso in cui si posizioni la lavabiancheria su pavimenti rivestiti di moquette, assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite.

REGOLAZIONE DEI PIEDI DI APPOGGIO

Nel caso in cui il pavimento non sia in piano, regolare i piedini (non inserire pezzi di legno o altri oggetti sotto i piedini):

1. Svitare a mano la vite del piedino fino a raggiungere l'altezza desiderata.
2. Stringere il dado di fissaggio usando un cacciavite (-).

Se la lavabiancheria è posizionata su una superficie non perfettamente piana o cedevole, possono verificarsi vibrazioni. (E' consentita una inclinazione di 1 solo grado.)

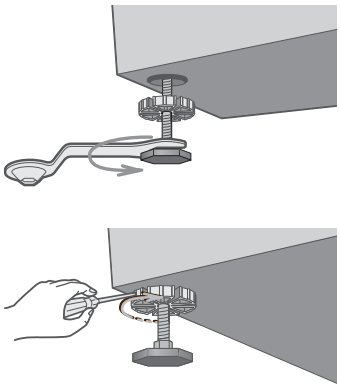

RIMOZIONE DEI BULLONI DI TRASPORTO

Prima di utilizzare la lavabiancheria, rimuovere i cinque bulloni di trasporto posti sul retro dell'unità. Per rimuovere i bulloni:

1. Allentare tutti i bulloni con la chiave inglese prima di rimuoverli.
2. Estrarre i bulloni afferrandoli per la testa ed estraendoli dalla propria sede.
   Ripetere l'operazione per ogni bullone.
3. Coprire i fori con i tappi in plastica forniti in dotazione.
4. Conservare i bulloni per un eventuale trasporto futuro.

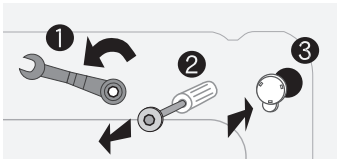

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 7 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:31

installazione della lavabiancheria

COLLEGAMENTO DEL TUBO DI CARICO DELL'ACQUA

Il tubo di carico dell'acqua deve essere collegato alla lavabiancheria da una parte e al rubinetto di carico dell'acqua dall'altra. Non tendere il tubo dell'acqua. Nel caso il tubo sia troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

Collegamento del tubo di carico dell'acqua:

1. Collegare la presa a L alla predisposizione del tubo di carico dell'acqua fredda posta sul retro dell'apparecchiatura. Serrarla a mano.
2. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua fredda all'apposita uscita della tubatura dell'acqua e serrarla a mano. Se necessario, riposizionare il tubo di carico dell'acqua dalla parte della lavabiancheria allentando il dado, ruotando il tubo e serrando nuovamente il dado di fissaggio.

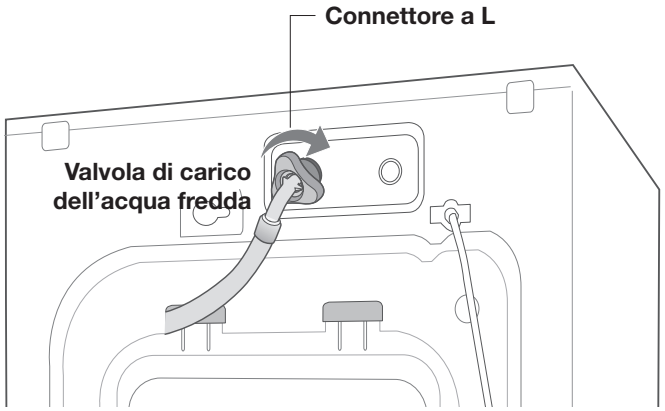

- Una volta completato il collegamento, in caso di perdite d'acqua dal tubo ripetere le operazioni sopra indicate. Utilizzare i tipi di rubinetto più appropriati per il carico dell'acqua. Nel caso in cui il rubinetto sia quadrato o troppo grande, rimuovere l'anello spaziatore prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.
- L'apparecchiatura deve essere collegata alle tubature dell'acqua utilizzando esclusivamente il nuovo set di collegamenti. Si sconsiglia l'uso di collegamenti di tipo vecchio.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 8 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:31

POSIZIONAMENTO DEL TUBO DI SCARICO

La parte terminale del tubo di scarico può essere posizionata in tre modi diversi:

Sopra il bordo di un lavandino

Il tubo di scarico deve essere posizionato a un'altezza variabile tra i 60 e i 90 cm. Per evitare l'eccessiva piega del tubo di scarico, utilizzare la guida di plastica fornita in dotazione. Assicurare la guida al muro mediante un gancio o al rubinetto con un laccio per impedirne lo spostamento.

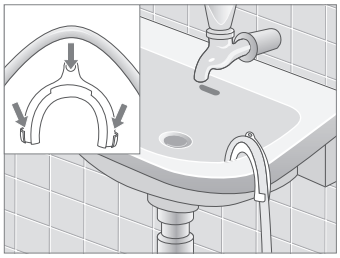

Alla tubazione di scarico del lavandino

La tubatura di scarico deve essere posta sopra il sifone dello scarico in modo che il terminale del tubo di scarico sia a un'altezza di almeno 60 cm da terra.

Direttamente nella tubazione di scarico

Samsung raccomanda l'uso di una tubazione verticale di scarico di 65 cm; la tubazione non deve essere superiore a 90 cm.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 9 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:31

installazione della lavabiancheria

COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Solo per utenti dei paesi europei.

NON è necessario mettere a terra la presa elettrica della lavabiancheria.

Solo per gli Stati Uniti.

E' NECESSARIO mettere a terra la presa elettrica della lavabiancheria. Prima dell'utilizzo, far verificare da un tecnico specializzato che l'apparecchiatura sia adeguatamente messa a terra.

Solo per il Regno Unito.

Istruzioni per il cablaggio

- ATTENZIONE, QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE COLLEGATA A MASSA.

Questa apparecchiatura deve essere collegata a massa. In caso di cortocircuito, un'appropriata messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo una via di fuga alla scarica elettrica.

Inoltre, questa apparecchiatura è dotata di una spina che comprende un cavo di collegamento a massa.

La spina deve essere inserita in una presa collegata in modo appropriato alla massa dell'abitazione.

* I cavi di questa spina sono contraddistinti dalle seguenti colorazioni:
  - Verde e giallo: Massa
  - Blu: Neutro
  - Marrone: Fase

- Poiché i colori utilizzati nella spina di questa apparecchiatura possono non corrispondere a quelli utilizzati nella presa alla quale collegare la spina, procedere come segue.
- Collegare il cavo verde e giallo al corrispondente terminale della presa contraddistinto dalla lettera E o dal simbolo della terra (⏚) oppure dal colore verde o verde e giallo.
- Collegare il cavo blu al terminale contraddistinto dalla lettera N o al cavo nero.
- Collegare il cavo marrone al terminale contraddistinto dalla lettera L o al cavo rosso.

* In caso di dubbi riguardanti queste istruzioni, consultare un elettricista qualificato o un tecnico dell'assistenza.
Il produttore di questa lavabiancheria non accetta alcuna responsabilità per danni causati a persone o materiali in caso di non osservanza di queste direttive.
All'interno della lavabiancheria non vi sono parti che possano essere riparate dall'utente. Nel caso in cui la spina di alimentazione sia danneggiata, deve essere sostituita da personale qualificato approvato dal costruttore poiché sono richiesti specifici strumenti per la sua sostituzione.

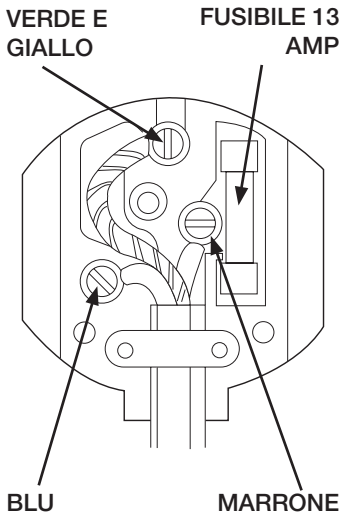

ATTENZIONE

Prima dell'uso, assicurarsi che la spina e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Nel caso sia necessario rimuovere la spina pressofusa da questa apparecchiatura, rimuovere immediatamente il fusibile, quindi gettare la spina.

Non collegare mai l'apparecchiatura direttamente a una presa elettrica poiché esiste il rischio di scossa elettrica.

CIRCUITI

La lavabiancheria deve essere collegata all'alimentazione su un circuito separato da altre apparecchiature. La mancata osservanza di tale indicazione può portare alla mancata sopportazione del carico da parte dell'interruttore automatico o alla bruciatura del fusibile.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 10 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:32

lavaggio di un carico di biancheria

PRIMO LAVAGGIO

Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario eseguire un lavaggio a vuoto.

Per eseguire tale operazione:

1. Premere il pulsante **Power**.
2. Versare una piccola quantità di detersivo nell'apposita vaschetta Ⅱ.
3. Aprire la valvola di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
4. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa**.

- Questa operazione rimuoverà l'eventuale acqua residua presente nella lavabiancheria a seguito del test di funzionamento eseguito in fabbrica.

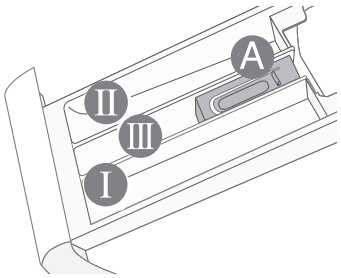

Vaschetta Ⅰ : Detersivo per prelavaggio o amido.

Vaschetta Ⅱ : Detersivo per lavaggio, addolcente per l'acqua, detersivo per prelavaggio, candeggina e smacchiatore.

Vaschetta Ⅲ : Additivi, per es. ammorbidente (non superare il bordo inferiore del comparto "A")

INSERIMENTO DEL DETERSIVO NELLA LAVABIANCHERIA

1. Estrarre la vaschetta del detersivo.
2. Versare il detersivo nella vaschetta Ⅱ.
3. Aggiungere eventuale ammorbidente nell'apposito scomparto Ⅲ.
4. Aggiungere eventuale detersivo per il prelavaggio nell'apposita vaschetta Ⅰ.

⚠ AVVERTENZA Additivi e ammorbidenti molto concentrati devono essere opportunamente diluiti con acqua prima di essere versati nella vaschetta, per evitare eventuali blocchi con conseguente fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta

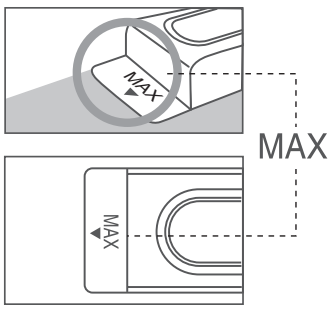

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 11 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:42

lavaggio di un carico di biancheria

INTRODUZIONE AL PANNELLO DI CONTROLLO

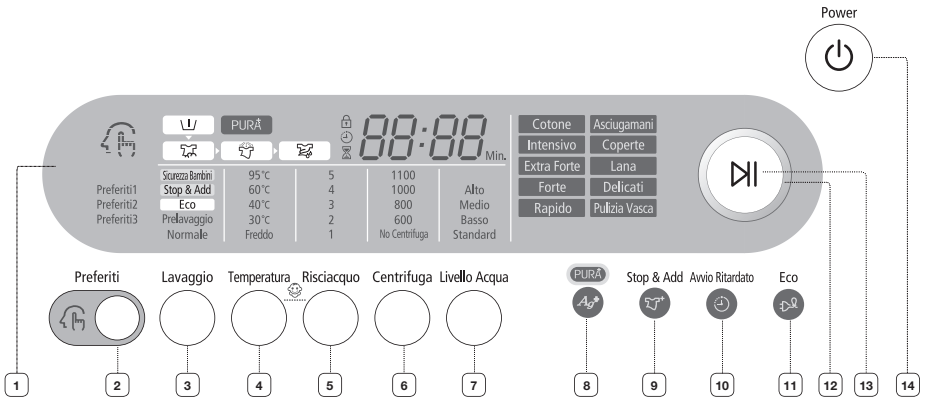

1 Pannello del display	Visualizza il tempo rimasto per completare il ciclo di lavaggio, tutte le informazioni a esso relative ed eventuali messaggi di errore.
2 Pulsante di selezione Preferiti	Premere il pulsante Preferiti, selezionare le funzioni utilizzate più frequentemente e premere il pulsante Avviamento/Pausa per memorizzare automaticamente le impostazioni.
3 Pulsante di selezione Lavaggio	Utilizzare questa funzione solo per il lavaggio o il prelavaggio. Selezionare secondo la sequenza riportata : Lavaggio. Prelavaggio + Lavaggio → Lavaggio. Il prelavaggio può essere selezionato solo per i programmi Cotone, Intensivo, Extra Forte, Forte, Coperte e Asciugamani.
4 Pulsante di selezione Temperatura	Selezionato secondo la sequenza indicata. : 30℃. 40℃. 60℃. 95℃ La temperatura dell'acqua varia a seconda del programma selezionato. ※ Consentire solo l'ingresso di acqua fredda.
5 Pulsante di selezione Risciacquo	Selezionare Risciacquo per aggiungere un ciclo di risciacquo o per eseguire solo il risciacquo di un carico. E' possibile selezionare fino a 5 risciacqui.
6 Pulsante di selezione Centrifuga	Se necessario, è possibile selezionare la velocità della centrifuga. Per selezionare solo il ciclo di centrifuga: accendere la lavatrice tramite l'apposito pulsante e, senza ruotare la manopola fuzzy control, premere il pulsante di regolazione della velocità di centrifuga, scegliere la velocità più appropriata al tipo di indumento da centrifugare e premere il pulsane di avvio/pausa. Se viene selezionato solo il ciclo della centrifuga e viene premuto il pulsante Avviamento/Pausa durante la centrifuga, la lavabiancheria ricomincia il ciclo centrifuga dall'inizio. ※ La velocità della centrifuga può variare in base al programma selezionato. ※ No Centrifuga selezionando questa opzione non verrà effettuata la centrifuga dopo lo scarico dell'acqua. Questa funzione cancellerà solo l'esecuzione dell'ultima centrifuga, quelle alla fine di ogni risciacquo verranno svolte.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 12 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:43

7 **Pulsante di selezione Livello Acqua**	Questa funzione consente di migliorare l'efficacia dei risciacqui aumentandone il livello dell'acqua Ad ogni pressione di questo pulsante verranno visualizzate le seguenti opzioni Standard → Basso → Medio → Alto. (Standard è livello predefinito ed il più basso, ad ogni successiva selezione aumenteranno sia il livello dell'acqua che l'efficacia dei risciacqui)
8 **Pulsante Pura + (Silver Wash)**	L'acqua con tecnologia "Silver Nano" è fornita sia per il lavaggio sia per l'ultimo risciacquo, consentendo la sterilizzazione e il rivestimento antibatterico del carico.
9 **Pulsante di selezione Stop & Add**	Questa opzione consente di aggiungere degli indumenti oppure l'amido durante il ciclo di lavaggio.
10 **Pulsante di selezione Avvio Ritardato**	Premere il pulsante ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio Ritardato disponibili (fino a 24 ore con incrementi di 1 ora). Il tempo visualizzato indica le ore necessarie al completamento del ciclo di lavaggio.
11 **Risparmio di energia**	Selezionando questa funzione la temperatura verrà ridotta di 10˚C rispetto a quella impostata (ad eccezione del lavaggio con acqua fredda). ※ La temperatura visualizzata a display non cambierà, l'accettazione di questa opzione verrà segnalata dall'accensione dell'apposita spia.
12 **Manopola Fuzzy Control**	Ruotare il selettore per selezionare uno dei 10 programmi di lavaggio disponibili.
13 **Pulsante Avviamento/ Pausa**	Premere il pulsante per mettere in pausa o riavviare i programmi selezionati.
14 **Pulsante Power**	Premere una volta per avviare la lavabiancheria, premere nuovamente per spegnerla. Se la lavabiancheria rimane accesa per più di dieci minuti senza aver selezionato alcun programma di lavaggio, l'apparecchiatura si spegne automaticamente.

IL LAVAGGIO SILVER WASH

Scegliendo l'opzione Pura+, verranno aggiunti degli ioni di argento (Ag+) all'acqua, per l'esecuzione di un lavaggio con caratteristiche di sanificazione e sterilizzazione.
Nell'ultima fase del risciaquo viene aggiunta acqua Ag+ in grado di fornire la protezione antibatterica dell'argento.

1. Aprire lo sportello, inserire i capi e richiuderlo.
2. Premere il pulsante **Power**.
3. Selezionare un programma ruotando il selettore.
4. Premere il pulsante **PURA**.
5. Versare una quantità sufficiente di detersivo e ammorbidente nell'apposita vaschetta e richiuderla.
   : Versare il detersivo nella vaschetta del lavaggio e aggiungere l'ammorbidente in modo che sia sotto il livello indicato sulla vaschetta.
   Per il prelavaggio, versare altro detersivo nell'apposita vaschetta.

   Silver Wash: Se usato insieme all'ammorbidente, il suo effetto potrà risultare meno efficace.
6. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa**.
   : L'apparecchio effettuerà un lavaggio ottimale stimando il peso del carico.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 13 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:44

lavaggio di un carico di biancheria

SICUREZZA BAMBINI (PULSANTE DI BLOCCO)

L'attivazione di questa funzione impedisce una eventuale manomissione della lavabiancheria da parte dei bambini.

Impostazione/Sblocco

Per impostare o annullare il blocco, premere contemporaneamente i pulsanti **Temperatura** e **Risciacquo** per 3 secondi.

Come effettuare l'impostazione:

1. Può essere impostato al momento dell'accensione o durante il normale uso dell'apparecchiatura.
2. Impostando la funzione "**SICUREZZA BAMBINI**" durante l'uso della lavabiancheria, nessun pulsante, ad eccezione del pulsante **Power** sarà operativo durante il normale lavaggio fino alla disattivazione della funzione.
3. Si accenderà la spia SICUREZZA BAMBINI.

1. La funzione "**SICUREZZA BAMBINI**" resta attiva ogni volta che la lavabiancheria viene accesa.
2. Per disattivare il blocco, seguire le indicazioni riportate sotto.
3. Se nessun pulsante, ad eccezione del pulsante **Power** è operativo, verificare che non sia accesa la spia SICUREZZA BAMBINI.

LAVAGGIO MANUALE

E' possibile effettuare un bucato impostando le funzioni manualmente senza utilizzare il sistema Fuzzy Logic.

Per eseguire tale operazione:

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il pulsante **Power**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Versare il detersivo e, se necessario, ammorbidente e detersivo per il prelavaggio nelle apposite vaschette.
   Premere il pulsante Lavaggio e scegliere se si vuole effettuare il solo lavaggio oppure prelavaggio+lavaggio
7. Premere il pulsante Temperatura per selezionare la temperatura desiderata.
   [Fredda, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚]
8. Premere il pulsante **Risciacquo** per eselezionare il numero di cicli di risciacquo desiderato.
   Il numero massimo di cicli di risciacquo è cinque.
   La durata del lavaggio varia in base ai valori impostati.
9. Premere il pulsante **Centrifuga** per impostare la velocità di centrifuga desiderata.
10. Premere ripetutamente il pulsante **Avvio Ritardato** per selezionare l'opzione desiderata tra quelle disponibili (fino a 24 ore con incrementi di 1 ora). Il tempo visualizzato indica le ore necessarie per completare il ciclo di lavaggio.
11. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa** per iniziare il ciclo di lavaggio.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 14 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:44

LAVAGGIO CON IL SISTEMA FUZZY LOGIC

Fare il bucato con la nuova lavabiancheria è molto facile, grazie al sistema di controllo automatico Samsung "Fuzzy Logic". Selezionando un programma di lavaggio, la lavabiancheria imposta il valore adatto di temperatura, durata e velocità di lavaggio.

Per effettuare un bucato usando il sistema Fuzzy Logic:

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il pulsante **Power**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Aggiungere il detersivo, l'ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio (se necessario) nelle apposite vaschette.

La funzione Prelavaggio è disponibile solo con i programmi Asciugamani, Cotone, Extra Forte, Forte, Intensivo, Coperte.
Il prelavaggio è necessario solo in caso di sporco resistente.

7. Ruotare il selettore Fuzzy Control per selezionare il programma appropriato per il tipo di bucato: Cotone, Intensivo, Extra Forte, Forte, Rapido, Asciugamani, Coperte, Lana, Delicati, Pulizia Vasca. Sul pannello di controllo si accenderanno gli indicatori relativi al programma selezionato.

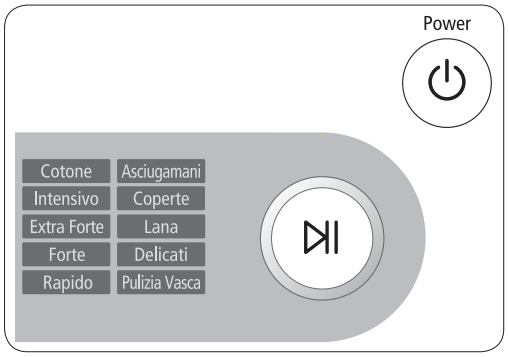

8. Mediante i pulsanti ora è possibile regolare la temperatura di lavaggio, il tempo di risciacquo, la velocità di centrifuga, l'avvio ritardato, il lavaggio con tecnologia Silver Nano e il livello dell'acqua.
   (le funzioni avvio ritardato e silver wash possono essere selezionate dall'utente in via opzionale.)
9. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa** sulla manopola Fuzzy Control per avviare il ciclo di lavaggio.
   La spia si accenderà visualizzando il tempo rimasto per terminare il ciclo di lavaggio.

Opzione Pausa

Finché il carico dell'acqua non è completo dopo l'avvio della funzione selezionata, è possibile aggiungere o rimuovere biancheria.

Premendo il pulsante **Avviamento/Pausa**, lo sportello si sblocca immediatamente.

Se nel cestello vi è troppa acqua oppure l'acqua è troppo calda, lo sportello rimarrà bloccato.

Dopo la chiusura dello sportello, premere nuovamente il pulsante **Avviamento/Pausa** per avviare il lavaggio continuo.

Una volta terminato il ciclo di lavaggio:

Al termine del lavaggio completo, la lavabiancheria si spegnerà automaticamente.

1. Aprire lo sportello.

Lo sportello non può essere aperto finché la lavabiancheria è in funzione o è accesa.

2. Estrarre il bucato.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 15 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:45

lavaggio di un carico di biancheria

USO DEL PROGRAMMA PREFERITI

Premere il pulsante **Preferiti**, selezionare le funzioni utilizzate più frequentemente e premere **Avviamento/Pausa** per memorizzare le impostazioni automaticamente.

1. Premere il pulsante **Power**.
2. Premere il pulsante **Preferiti**.
   : Quando si usa questa funzione per la prima volta - Premere il pulsante **Preferiti**, selezionare le funzioni usate più frequentemente (Lavaggio+Risciacquo+Centrifuga) e premere il pulsante **Avviamento/Pausa** per salvare le impostazioni.
3. In base al peso del carico, versare una quantità sufficiente di detersivo e ammorbidente e chiudere lo scomparto.
4. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa**.

Le funzioni Lavaggio, Risciacquo e Centrifuga non possono essere selezionate separatamente.

Impostazione del programma Preferiti

Selezionare le funzioni usate più frequentemente dopo aver premuto il pulsante Preferiti:

- Selezionare le opzioni desiderate quali Temperatura, Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga e così via.
- La selezione può essere salvata solo se si impostano tutti i passaggi, per esempio Lavaggio+ Risciacquo+Centrifuga.
- Ruotare il selettore del programma per selezionare altri programmi.
- Spegnere la lavabiancheria e riaccenderla per annullare il programma Preferiti.

USO DELLA FUNZIONE AVVIO RITARDATO

E' possibile impostare la lavabiancheria in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un momento successivo, selezionando un avvio ritardato fino a 24 ore (con incrementi di 1 ora). Il tempo visualizzato indica le ore necessarie al completamento del ciclo di lavaggio.

Per eseguire tale operazione:

1. Impostare manualmente o automaticamente la lavabiancheria per il tipo di lavaggio da eseguire.
2. Premere ripetutamente il pulsante **Avvio Ritardato** fino a raggiungere il valore desiderato.
3. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa**. L'indicatore Avvio Ritardato si illumina e l'orologio comincia a scorrere fino a raggiungere il tempo di fine programma.
4. Per annullare la funzione "**Avvio Ritardato**", premere **Power**, quindi riaccendere la lavabiancheria.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 16 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:45

PER AGGIUNGERE BUCATO

1. Premere il pulsante **Stop & Add**.
   - La lavabiancheria interromperà il funzionamento automaticamente.
2. Attendere circa 30 secondi e verificare lo stato del pulsante **Stop & Add**.
   - **Lampeggiante:** la lavabiancheria scarica acqua fino al livello di sicurezza in modo che sia possibile aggiungere ulteriore bucato (visualizzato in modalità pausa)
   - **Off:** è possibile aggiungere ulteriore bucato.

La lavabiancheria rileva la quantità di bucato caricato 30 secondi prima di confermare o negare l'aggiunta di ulteriore bucato.

3. Aggiungere il bucato.
4. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa**.
   - Evitare di aggiungere bucato quando il cestello è pieno di schiuma o di acqua. In caso contrario, la schiuma o l'acqua potrebbero fuoriuscire dallo sportello. Controllare lo stato del cestello prima di aprire lo sportello.

USO DELLA FUNZIONE PULIZIA VASCA

Si tratta di un programma per la pulizia del cestello.

1. Premere il pulsante **Power**.
2. Selezionare il programma Pulizia Vasca ruotando il selettore dei programmi.
3. Versare una quantità sufficiente di candeggina nella vaschetta del detersivo Ⅱ per il bucato. (Vedere "Primo lavaggio".)
   : Si consiglia l'uso di un detersivo in polvere per ottenere migliori risultati.
   Per un lavaggio leggero: E' possibile selezionare un lavaggio a 40°C senza candeggina.
4. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa**.

Ripetere la pulizia del cestello con frequenza mensile.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 17 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:45

lavaggio di un carico di biancheria

SUGGERIMENTI E CONSIGLI PER UN LAVAGGIO CORRETTO

Suddivisione del bucato: Suddividere il bucato in base alle seguenti caratteristiche:

- **Tipologia di tessuto in base al simbolo presente sull'etichetta del capo:** Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- **Colore:** Separare i capi bianchi dai colorati. Lavare separatamente capi nuovi e colorati.
- **Formato:** L'inserimento di capi di dimensioni diverse in ogni carico migliorerà l'azione di lavaggio.
- **Delicatezza:** Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando il programma Delicati per pura lana, tende e seta. Verificare il simbolo presente sull'etichetta di ogni capo da lavare o fare riferimento alla tabella riportata nell'appendice.

Svuotamento delle tasche: Monete, spille e oggetti simili possono danneggiare i tessuti, il cestello della lavabiancheria e il recipiente dell'acqua.

Verificare le chiusure: Chiudere eventuali zip, abbottonare o agganciare i capi; cinture o nastri singoli devono essere annodati insieme.

Prelavaggio del cotone: La lavabiancheria, insieme ai detersivi di nuova generazione, è in grado di effettuare un bucato perfetto risparmiando energia, tempo, acqua e detersivo. Tuttavia, se i capi in cotone sono particolarmente sporchi, si consiglia di effettuare un ciclo di prelavaggio con detersivi a base di proteine.

Determinare la capacità di carico: Non sovraccaricare la lavabiancheria; in caso contrario, il bucato può risultare non perfettamente lavato. Usare la tabella sottostante per determinare la capacità di carico per il tipo di bucato da effettuare.

Tipo di tessuto	Capacità di carico
Cotone / Sporco intenso	10 kg
Extra Forte / Forte	7 kg
Asciugamani / Rapido / Coperte	1 capo [entro 3kg]
Lana	3 kg

Suggerimenti sui detersivi: Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicati, lana), dal colore, dalla temperature del lavaggio e dal grado e tipo di sporco.

Utilizzare sempre detersivi studiati appositamente per lavabiancherie automatiche.

Seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore in base al peso del bucato, il grado di sporco e la durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conoscono le caratteristiche di durezza dell'acqua della propria zona, chiedere agli enti competenti.

Tenere i detersivi e gli additivi in un luogo sicuro e asciutto lontano dalla portata dei bambini.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 18 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:45

manutenzione della lavabiancheria

SCARICO DI EMERGENZA DELLA LAVABIANCHERIA

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Aprire il coperchio del filtro utilizzando una moneta o una chiave.

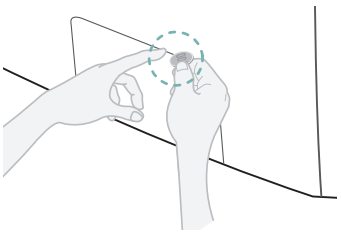

3. Svitare lo scarico di emergenza ruotandolo in senso antiorario. Afferrare l'estremità del tubo di scarico di emergenza ed estrarlo lentamente per circa 15 cm.
4. Svuotare l'acqua in un recipiente.
5. Reinserire il tubo di scarico e riavvitare il coperchio.
6. Rimontare il coprifiltro.

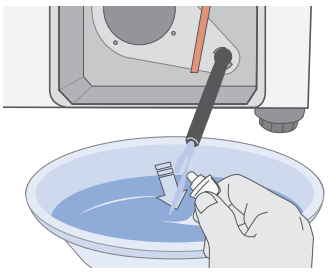

RIPARAZIONE DI UNA LAVABIANCHERIA CONGELATA

Nel caso in cui la temperature scenda sottozero e la lavabiancheria ghiacci:

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di ingresso dell'acqua in modo da allentare la ghiera di fissaggio del tubo di carico.
3. Rimuovere il tubo di carico dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello della lavabiancheria e attendere 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto e verificare che le operazioni di carico e scarico siano regolari.

PULIZIA DELLE PARTI ESTERNE

1. Pulire la superficie esterna della lavabiancheria, compreso il pannello di controllo, con un panno soffice e un detersivo non abrasivo.
2. Usare un panno morbido per asciugare le superfici bagnate.
3. Non versare acqua sulla lavabiancheria.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 19 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:46

manutenzione della lavabiancheria

PULIZIA E REINSERIMENTO DELLA VASCHETTA DEL DETERSIVO

1. Premere il pulsante di sblocco ed estrarre la vaschetta.
2. Pulire la vaschetta da detersivo, ammorbidente e acqua.
3. Rimuovere ogni residuo di detersivo.
4. Rimettere la vaschetta nello scomparto.

- Non usare lo scarico dell'acqua per spruzzare acqua all'interno dell'apparecchio, poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.
- Rimuovere eventuali monete o bottoni, poiché questi oggetti possono ostruire lo scarico.

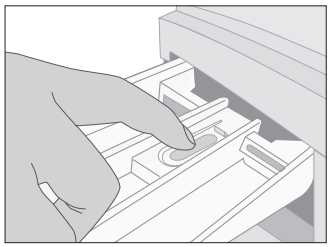
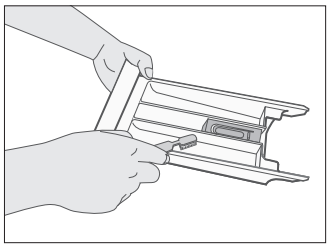
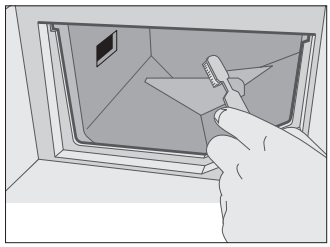

PULIZIA DEL FILTRO

Pulire il filtro 5 o 6 volte l'anno; in caso contrario, il display potrebbe visualizzare il seguente messaggio:

1. Aprire il coperchio del filtro, vedere "Scarico di emergenza dell'acqua".
2. Svitare il coperchio dello scarico di emergenza ruotandolo in senso antiorario e scaricare tutta l'acqua in un recipiente. Vedere "Scarico di emergenza dell'acqua".
3. Svitare il coperchio del filtro ed estrarlo.

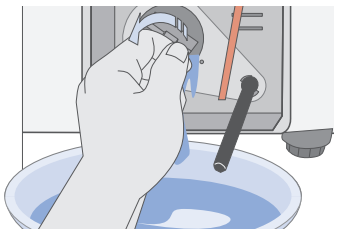

4. Pulire accuratamente il filtro rimuovendo ogni residuo. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro non sia bloccata. Rimontare il filtro.
5. Rimontare il coprifiltro.

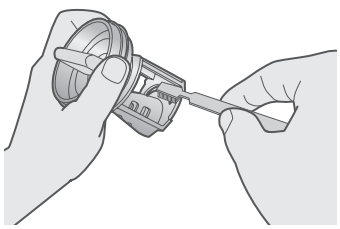

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 20 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:48

PULIZIA DEL FILTRO DEL TUBO DELL'ACQUA

E' necessario eseguire un'accurata pulizia del filtro del tubo dell'acqua almeno una volta all'anno, o alla comparsa del seguente messaggio di errore sul display:

Per eseguire tale operazione:

1. Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua alla lavabiancheria.
2. Scollegare il tubo dal retro della lavabiancheria.
3. Usando un paio di pinze, estrarre con delicatezza il filtro dal terminale del tubo e sciacquarlo in acqua corrente finché risulterà pulito. Pulire inoltre sia l'interno sia l'esterno dei connettori.
4. Rimontare il filtro in posizione.
5. Avvitare nuovamente il tubo sulla lavabiancheria.
6. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua assicurandosi che i collegamenti non perdano.

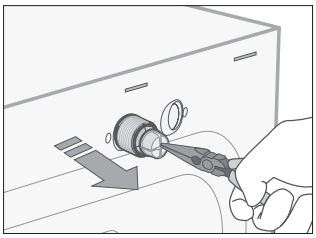

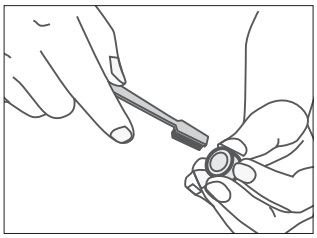

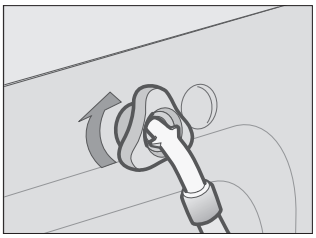

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 21 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:49

risoluzione dei problemi

PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMA	SOLUZIONE
La lavabiancheria non si avvia	• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Verificare che la lavabiancheria sia collegata all'alimentazione. • Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Accertarsi di avere premuto correttamente il pulsante Avviamento/ Pausa.
Non viene caricata acqua o la portata è insufficiente	• Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia piegato. • Verificare che il filtro dell'acqua non sia ostruito.
Nella vaschetta è rimasto del detersivo al termine del ciclo di lavaggio	• Verificare che la lavabiancheria operi con sufficiente pressione d'acqua. • Versare il detersivo nella parte più interna della vaschetta (lontano dal bordo esterno).
La lavabiancheria vibra eccessivamente o è molto rumorosa	• Verificare che la lavabiancheria poggi su una superficie piana. Nel caso in cui la superficie di appoggio non sia piana, regolare i piedini della lavabiancheria per portarla a livello. • Verificare che i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. • Verificare che la lavabiancheria non sia a contatto con altri oggetti durante il funzionamento. • Verificare che il carico del bucato sia bilanciato.
La lavabiancheria non scarica e/o non centrifuga	• Verificare che il tubo di scarico non sia schiacciato o piegato. • Verificare che il filtro detriti non sia ostruito.
Lo sportello non si apre	**1.** Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica. **2.** Rimuovere eventuale acqua residua. **3.** Aprire il coprifiltro usando una moneta. **4.** Individuare la linguetta di plastica arancione e tirarla in avanti per aprire lo sportello. 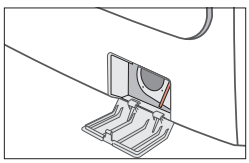

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 22 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:49

COMPRENDERE I MESSAGGI DI ERRORE

CODICE ERRORE	SOLUZIONE
dE	• Chiudere lo sportello.
4E	• Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Verificare la pressione dell'acqua.
5E	• Controllare che l'acqua nel tubo di scarico non sia ghiacciata. • Premere il pulsante **Avviamento/Pausa**.
UE	• Il carico del bucato è sbilanciato; allentare eventuali indumenti annodati. In caso di lavaggio di un solo capo, come ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrà non essere soddisfacente e sul pannello di controllo comparirà il messaggio di errore "**UE**".
cE	• Ciò accade quando la temperatura interna non scende sotto un determinato grado durante il lavaggio o l'asciugatura. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa** e riprovare.
3E	• Chiamare il Servizio di Assistenza.

Prima di chiamare il Servizio di Assistenza:

1. Tentare di ovviare al problema (vedere "Risoluzione dei problemi" in questa pagina).
2. Riavviare il programma per vedere se il malfunzionamento si verifica nuovamente.
3. Se il problema persiste, chiamare il Servizio di Assistenza e descrivere il malfunzionamento.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 23 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:50

tabella dei programmi

TABELLA DEI PROGRAMMI

(● opzione utente)

Programma	Carico max (kg)	Detersivo e additivi			Temperatura (MAX) °C		Centrifuga rpm (max)	Avvio Ritardato	Acqua (ℓ)	Elettricità (kWh)
		Prela-vaggio	La-vag-gio	Ammor-bidente	Pre-definito	Max				
Cotone	10	●	sì	●	60	60	1100(1100)	●	95	1.90
Intensivo	10	●	sì	●	40	60	800(1100)	●	100	0.85
Extra Forte	7	●	sì	●	95	95	800(1100)	●	110	2.75
Forte	7	●	sì	●	60	95	800(1100)	●	100	1.76
Rapido	3		sì	●	40	40	800(1100)	●	60	0.67
Asciu-gamani	3	●	sì	●	40	95	600(800)	●	120	0.86
Coperte	1 capo (entro 3kg)	●	sì	●	Fredda	40	800(800)	●	100	0.15
Lana	3		sì	●	30	40	600(600)	●	70	0.70
Delicati	3		sì	●	Fredda	40	600(600)	●	68	0.34
Pulizia Vasca			sì		40	40	600(600)		55	0.90

Programma	Tipo di lavaggio
Cotone	Cotone, lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie ecc. – sporco leggero o medio
Intensivo	Questo programma consente di rimuovere completamente le macchie difficili
Extra Forte	Questo programma è ideale per lavare i capi di intimo che si cambiano tutti i giorni, in quanto offre sia la rimozione dello sporco resistente sia la sterilizzazione dei capi.
Forte	Tende, vestiti, gonne, camicie e pantaloni delicati.
Rapido	Pantaloni e camicie in cotone o lino, tessuti in spugna di colore scuro, capi colorati in lino, jeans ecc.
Asciugamani	Questo programma è ottimale per il lavaggio degli asciugamani.
Coperte	Lenzuola di cotone, lenzuola di lino, copriletto, copri trapunte, federe ecc.
Lana	Solo capi in pura lana vergine lavabili in lavatrice.
Delicati	Per capi delicati
Pulizia Vasca	Utilizzare questa funzione per mantenere la lavabiancheria pulita e igienizzata.

1. Il programma con prelavaggio dura approssimativamente 15 minuti di più.
2. I dati relativi alla durata di ogni programma sono stati misurati secondo lo Standard IEC 69456.
3. Il consumo energetico può differire da quanto specificato in tabella in base alle variazioni di pressione e temperatura dell'acqua erogata in ogni abitazione, di carico e di tipo di bucato eseguito.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 24 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:50

appendice

TABELLA TESSUTI

	Materiale resistente		Stirabile a 100°C max
	Tessuti delicati		Non stirare
	Capi lavabili a 95°C		Lavabili a secco con qualsiasi solvente
	Capi lavabili a 60°C		Lavabili solo a secco con percloride, benzina leggera, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 40°C		Lavabili solo a secco con benzina avio, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 30°C		Non lavare a secco
	Capi lavabili a mano		Asciugare in piano
	Capi lavabili solo a secco		Può essere asciugato appeso
	Candeggiabili in acqua fredda		Asciugare su un appendiabiti
	Non candeggiare		Centrifugabile a calore normale
	Stirabile a 200°C max		Centrifugabile a calore ridotto
	Stirabile a 150°C max		Non centrifugare

AVVERTENZE ELETTRICHE

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e altri incidenti, ricordare le seguenti precauzioni:

- Far funzionare l'apparecchiatura solo con il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si è certi del tipo di alimentazione erogata nell'abitazione, consultare il rivenditore autorizzato o la società erogatrice di energia.
- Utilizzare solo una presa con appropriata messa a terra o polarizzata. Per la sicurezza personale, questa apparecchiatura è dotata di una spina a corrente alternata polarizzata con un perno più grande dell'altro. Questa spina può essere inserita nella presa in un solo modo. Se non si riesce a inserire completamente la spina nella presa, provare a girare la spina. Se non si riesce ancora a inserirla, consultare un elettricista per sostituirla.
- Proteggere il cavo di alimentazione. I cavi di alimentazione devono essere posizionati in modo da non essere calpestati o che non siano schiacciati da oggetti eventualmente posti nelle immediate vicinanze. Prestare la massima attenzione al punto di giunzione del cavo alla spina, al suo alloggiamento nella presa, e al punto di uscita dall'apparecchiatura.
- Non sovraccaricare la presa a muro o un'eventuale prolunga. Un eventuale sovraccarico può provocare un cortocircuito o un incendio.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata alla fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchiatura.
- Non eccedere nelle quantità di detersivo indicate nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 25 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:56

appendice

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questa apparecchiatura è conforme agli standard europei e alle normative EC 93/68 e EN 60335.

SPECIFICA

TIPO	LAVABIANCHERIA A CARICA FRONTALE	
DIMENSIONI	L 650 mm X P 765 mm X A 940 mm	
PRESSIONE DELL'ACQUA	50 ~ 780 kPa	
PESO	94 kg	
CAPACITA' LAVAGGIO e CENTRIFUGA	10,0 kg	
CONSUMO ENERGETICO	LAVAGGIO	150 W
	LAVAGGIO E RISCALDAMENTO	2200 W
VOLUME ACQUA	95 ℓ	
ROTAZIONE CENTRIFUGA	MODELLO	WF7101SKS
	rpm	1100 rpm

L'aspetto e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente il prodotto.

WF7101SKS-02502A-01_IT.indd 26 2007-11-14 ¿ÀÀü 11:39:56

memo

SAMSUNG

DOMANDE O COMMENTI?

Nazione	CHIAMATECI AL NUMERO	O VISITATE IL NOSTRO SITO WEB
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864))	www.samsung.com/nl
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 20 SAMSUNG	www.samsung.com/pt

Cod. N. DC68-02502A-01_IT